



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

Termostato Anwo WiFi Programable

Manual de Instalación



- Gracias por preferir nuestros productos.
- Para un funcionamiento adecuado, por favor lea detenidamente el manual y consérvelo en un lugar seguro.
- En caso de que extravié el Manual del Propietario, por favor visite www.anwo.cl
- Anwo se reserva el derecho a interpretar este manual, el cual estará sujeto a cambios debido a mejoras del producto sin aviso previo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Descripción del producto:

El Termostato Anwo WiFi está diseñado para controlar el sistema de calefacción comercial o residencial. El termostato presenta un diseño elegante y contemporáneo que combina con cualquier decoración interior. Una serie de parámetros configurables permiten que el Termostato Anwo WiFi controle la temperatura ambiente de manera efectiva y eficiente. El Termostato Anwo WiFi es un dispositivo ideal para la aplicación en sistemas de calefacción de una etapa, calderas de gas o calentadores eléctricos e hidráulicos.

Asegúrese de descargar la APP en su dispositivo móvil después de que se haya realizado la conexión del cableado.

Descargar la **APP Anwo WiFi** desde Play Store o APP Store según tu dispositivo móvil



El Termostato Anwo WiFi es fácil de programar a través de la aplicación descargada en su dispositivo móvil, el usuario también puede programarlo a través de los botones en el Termostato Anwo WiFi.

Características:

- Fácil manejo y configuración con la función de tecla mostrada en la pantalla LCD.
- Modo de espera para la calefacción ON / OFF.
- Diferencial de temperatura ajustable.
- Fácil instalación: placa base separada para ayudar a la instalación.
- Los valores predeterminados de fábrica están disponibles para la programación de 7 días.
- El período del programa diario puede cambiarse a actividades personales o aplicaciones comerciales.
- El horario de verano se ajusta automáticamente según la zona horaria local.

Guía de instalación del Termostato Anwo WiFi

Contenidos del paquete:

Termostato: 1 unidad

Guía de instalación: 1 juego

Tornillos y anclajes: 1 juego

- Pantalla LCD retro iluminada por LED.
- Visualización informativa.
- Se muestran tanto las temperaturas fijas como las de ambiente.
- Protección anticongelamiento en modo de espera.
- Teclas de bloqueo y desbloqueo para evitar cambios no autorizados.
- Calibración de lectura de temperatura (fuera de serie).
- Indicador de estado de programación diaria.
- Configuración de vacaciones para programar una temperatura de retroceso para ahorrar energía.
- El modo de accionamiento de confort mantiene la temperatura ambiente en el punto de ajuste deseado durante un período de tiempo establecido de 1 a 9 horas.
- Accionamiento manual.
- La configuración del usuario puede mantenerse cuando el termostato está apagado.

Especificaciones:

Fuente de alimentación: 200-240Vac; 50-60Hz

Calificación de contacto: 6 (3) A / 250Vac

Rango de control de temperatura: 5 ~ 35 °C


Para instalar el termostato

1. El termostato debe montarse en la pared interna de una habitación donde haya una calefacción instalada, aproximadamente a 1.5 m sobre el piso.
2. Evite las áreas que muestren condiciones de calefacción o enfriamiento inusuales, como la luz solar directa, cerca de una chimenea, estufa, puerta, ventana o escalera.
3. Esté atento a los muebles que pueden bloquear el flujo de aire o alterar la temperatura, como sofás, sillas, estanterías, iluminación de riel, lámparas, radios, televisores.
4. Las tuberías de agua caliente en la pared, una estufa, un refrigerador o una chimenea en el otro lado de una pared potencial pueden afectar la precisión de su termostato.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

- Ubicar el termostato en un área húmeda causará corrosión y acortará la vida útil del termostato.
- No instale en lugares donde la circulación del aire sea deficiente (es decir, en un rincón, en una alcoba o detrás de una puerta abierta).
- Se deben completar todos los trabajos de construcción y pintura antes de instalar la unidad.
- Este termostato no requiere nivelación.

Instrucciones de instalación para el electricista.

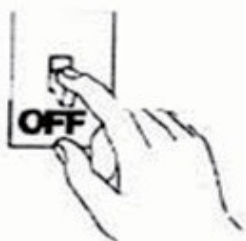

Conexión eléctrica



Antes de comenzar cualquier trabajo en las conexiones eléctricas, primero debe desconectar el dispositivo de la red eléctrica. Ninguna de las conexiones de 230 V debe estar activa hasta que la instalación se haya completado y la carcasa esté cerrada. Solo un electricista calificado o el personal de servicio del fabricante tienen permiso para abrir la caja de terminales.


Vista frontal del Termostato Anwo WiFi





Conexión de cableado:

Antes de instalar los cables, debe verificar el diagrama de cableado de su sistema o consultar con un electricista profesional.

Suelte el tornillo lateral con un destornillador, retire cuidadosamente la cubierta superior con una mano y sostenga firmemente la cubierta de la base con la otra mano. Conecte los cables a través del orificio de la cubierta de la base a los contactos L y N y vuelva a colocar la cubierta superior con la cubierta de la base. Encienda el Termostato Anwo WiFi

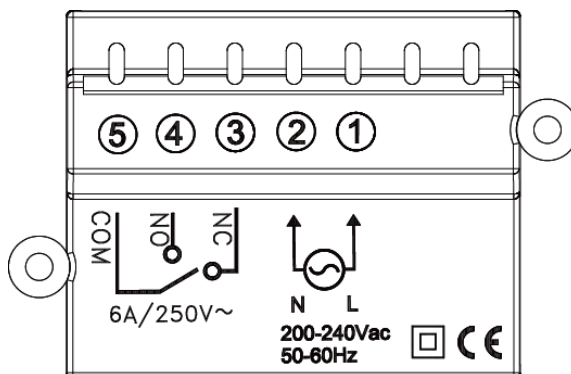

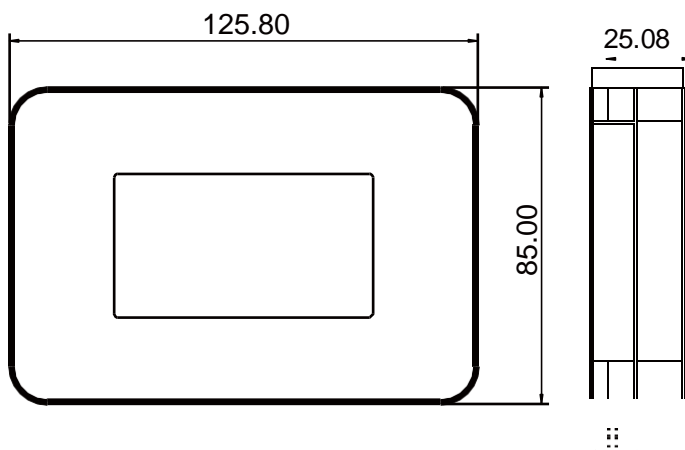

Dimensiones



Diseño y función

Operaciones del teclado:

M: selección de función

- En el modo Ejecutar PROG  presione el botón **M** para seleccionar el modo deseado. La indicación de modo correspondiente aparecerá en la pantalla LCD.
- En modo Ejecutar PROG: mantenga presionado el botón **M** durante 5 segundos para entrar en la configuración general. La pantalla LCD muestra el símbolo .
- En el modo de espera (sistema apagado), mantenga presionado el botón **M** durante 5 segundos para ajustar el período del programa diurno: 4 periodos/día o 6 periodos/día.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

PROG. : 4 periodo/día

| Programa | Tiempo | Calor | |
|----------------|--------|-------|-------|
| Despertar (P1) | 6:00 | 70 °F | 21 °C |
| Salir (P2) | 8:00 | 62 °F | 14 °C |
| Regresar (P3) | 18:00 | 70 °F | 21 °C |
| Dormir (P4) | 22:00 | 62 °F | 16 °C |

PROG. : 6 periodo/día

| Programa | Tiempo | Calor | |
|-----------------|--------|-------|-------|
| Despertar (P1) | 6:00 | 70 °F | 21 °C |
| Salir (P2) | 8:00 | 62 °F | 14 °C |
| Ocupado (P3) | 12:00 | 70 °F | 21 °C |
| Desocupado (P4) | 14:00 | 62 °F | 14 °C |
| Regresar (P5) | 18:00 | 70 °F | 21 °C |
| Dormir (P6) | 22:00 | 62 °F | 16 °C |

Descripciones de la pantalla LCD

- : Bloqueo de tecla / : Protección contra heladas
- : Calefacción encendida
- : Batería baja / : Modo de espera
- : Ejecutar Prog Despertar : Ejec. Prog. Salir.
- : Ejec. Prog. Ocupado
- : Ejec. Prog. Desocupado
- : Eje. Prog Regresar / : Ejec. Prog Dormir
- : Modo de ajustes

DÍA: 1 2 3 4 5 6 7: LUN MAR

MIE JUE VIE SAB DOM: **1234567**

" " Marca de selección copia de Prog.

Descripciones de los botones :


- a. : Confirmar.
- b. : Cancelar.
- c. : SIGUIENTE, salta a la siguiente configuración de función.
- d. : Pasar a la configuración del siguiente elemento.
- e. : COPIAR CONFIG para ejecutar la función "COPIAR PROG"
- f. : Salga del modo de configuración y vuelva al modo Ejecutar PROG.
- g. : Encendido/apagado

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

- Contenidos
- 1 --- Reajuste del termostato
 - 2 --- Establecer fecha
 - 3 --- Establecer hora
 - 4 --- Ajustando los programas
 - 5 --- Ajuste diferencial
 - 6 --- Calibración de lectura de temperatura
 - 7 --- Brillo LCD
 - 8 --- Configuración predeterminada de fábrica

1 Reajuste del termostato

Es necesario presionar el botón RESET antes de la programación inicial.

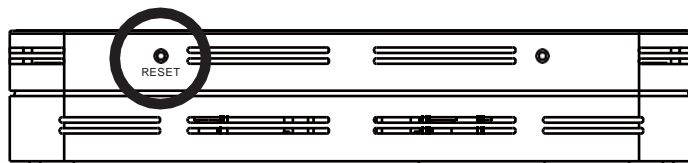

Para activar el modo de ajuste:
Presione **M** por 5 segundos, LCD muestra el símbolo



En modo de ajuste,

Puede presionar para seleccionar los ajustes de **FECHA, HORA, PROG, DIFF (Diferencial) T CAL and CONT.**

Ingrese el elemento que desea configurar presionando (Confirmar)
Salga del modo de configuración y regrese al modo Ejecutar PROG presionando

2 Ajuste de TIEMPO

Presione para seleccionar la configuración de **FECHA.**



Presione para ingresar el ajuste de "Fecha".

La secuencia de configuración es Año> Mes> Día

Presione para seleccionar el "Año".

Presione para ajustar el "Mes".

Presione para seleccionar el "Mes".


Presione para ajustar el "Día".

Presione para seleccionar el "Día".

Presione para volver a "FECHA"; los ajustes se guardarán automáticamente.

3 Ajuste de HORA

Presione para seleccionar los ajustes de **HORA.**

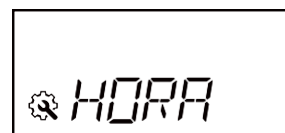

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Presione ☒ para seleccionar "HORA"
 La secuencia de ajuste es HORA>MINUTO
 Presione ▲/▼ para seleccionar "HORA".
 Presione ☒ para ajustar los "Minutos".
 Presione ▲/▼ para seleccionar "MINUTOS".
 Presione ☒ para regresar a "HORA". Los ajustes se guardarán automáticamente.



4 Copiar PROG & configurar PROG

Presione para seleccionar los ajustes de PROG.




Presione ☒ para comenzar la programación.
 Presione ☐ para ingresarla función "PROG COPY".
 Presione ►► para entrar en la configuración del programa para el día de la semana
 Presione para volver al modo Ejecutar Prog.



4-1. Ajustar PROG

A. Presione ►► para entrar en la configuración del programa. (Verá el DÍA 1, y la lectura de temperatura P1 está parpadeando).

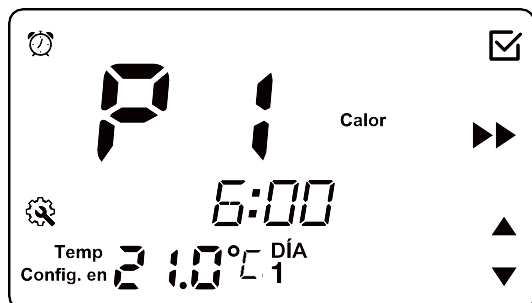


Programación 7-d
 Cada día de la semana se puede programar por separado. Sigue con la pantalla parpadeante para completar la programación.

B. Presione ▲/▼ para configurar la temperatura deseada para el periodo de programa P1.

C. Presione ☒ para ingresar al ajuste del "hora" para el programa DÍA 1 P1 (Verá parpadear "Hora y tiempo de inicio").

D. Después de que se establece el cronograma del primer periodo del programa, se completa P1. Presione ☒ para configurar la temperatura P2 y programar el horario para el segundo programa – periodo (la lectura de la temperatura intermitente aparece nuevamente en la pantalla LCD)

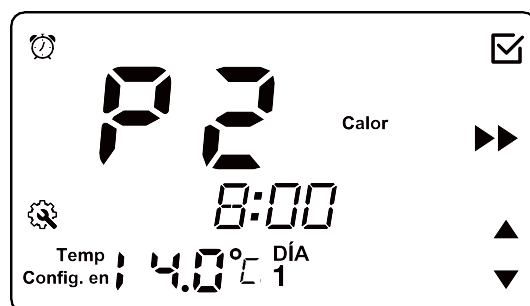

E. Presione ☒ ⇌ ▲/▼ ⇌ ☒ para completar la configuración del horario de Temperatura y Hora para cada periodo de programa (P1-P6) del día.

F. Presione ►► para seleccionar de los días de semana de descanso.

G. Cuando se completa toda la programación del DÍA 7 (o presione ►►), la pantalla vuelve al modo Ejecutar PROG.




H. Presione para seleccionar la configuración "DIFF" o presione para regresar al modo Ejecutar PROG.

4-2. PROG copy

Presione para seleccionar la configuración de PROG.

Presione ☒ para comenzar la programación.

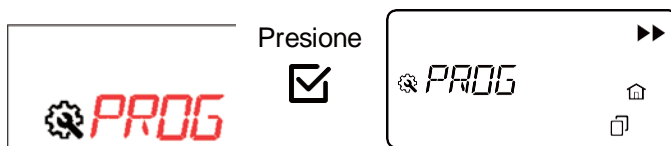

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


Función de copiar programación:

Antes de copiar el programa, seleccione cualquier día de la semana y complete todos los puntos de ajuste de temperatura para cada período de programa del día. (Lea el procedimiento de programación descrito en el paso 4-1. Establecer PROG).

Presione  para ingresar la función "COPIAR PROG". 'INICIO' y la lista


DIA
1234567 en LCD


(Escogiendo el día de referencia "INICIO")

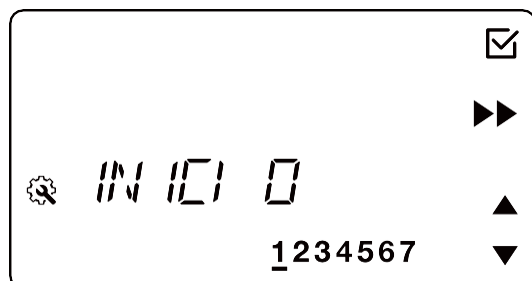



Tome el día seleccionado como día de referencia para la función "Copiar" y siga las instrucciones a continuación:


A. Presione / para seleccionar el día de referencia

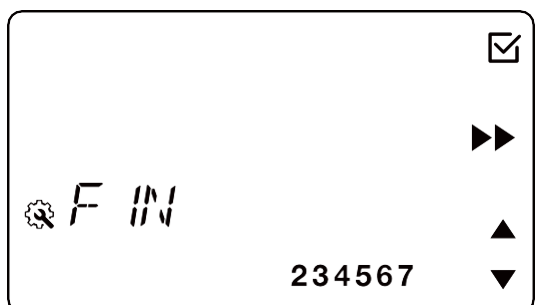



B. Presione  después de seleccionar el día de referencia, se iluminará "FIN" en la pantalla LCD.

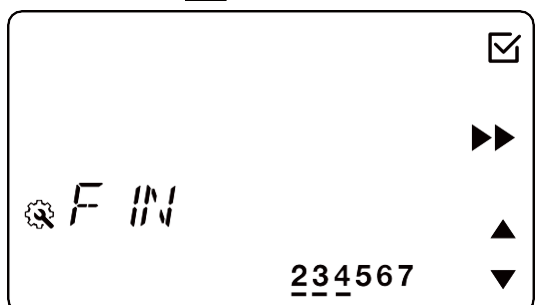


C. Presione / para seleccionar el día de la semana para copiar los programas.



Presione  para confirmar.




D. Repita los pasos presionando / para  seleccionar más días para copiar los programas o presione  para borrar el día de la semana previamente seleccionado (intermitente).

E. Presione  después de que se completen los días deseados para "copiar". La pantalla vuelve al inicio del modo de configuración PROG.






F. Presione  PROX. ELEM. — "DIF" o Presione  volver al modo de PROG

5 Ajustar el diferencial

Presione  para seleccionar la configuración de Diferencial.



Presione  para entrar en el ajuste "Diferencial".




Presione / para cambiar el valor 0.5 / 1 / 1.5 / 2, el valor predeterminado es 0.5)

Presione  para guardar el valor cambiado.


6 Calibración de lectura de temperatura


La compensación de temperatura es una función que le permite ajustar la lectura de la temperatura ambiente en +/- 3.5 °C. Esto ayuda si su termostato está en un lugar ligeramente cálido o frío. Para actualizar la lectura de la temperatura de la habitación usando la compensación de temperatura:





Presione  para guardar el valor cambiado. Presione  para el ajuste "CONT" o presione  para volver al modo Ejecutar PROG.

7 Brillo LCD





Esta función puede ajustar el brillo de su dispositivo. Presione  para ingresar a la configuración de "Brillo LCD".

Presione los botones / para seleccionar su preferencia (1 ~ 10).





CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Presione  para guardar la configuración y pulse  para ingresar a la configuración predeterminada de fábrica.


8 Ajustes predeterminados de fábrica

Esta función borrará todas las configuraciones personalizadas y la unidad se restaurará a las configuraciones predeterminadas de fábrica.



- Presione  para entrar en el modo de espera (sistema apagado).
- Presione y mantenga presionado **M** y luego presione  para ingresar "F RESET" como la siguiente figura:





Presione  para Restaurar la configuración Predeterminada de fábrica. Presione  para cancelar la función de Restablecimiento de fábrica y volver al modo de espera.

¡Atención! Si presiona  se borrarán todos los programas personalizados y la configuración de opciones (excepto la configuración de FECHA y HORA).

Restablecer Wifi

- Presione  para entrar en el modo de espera (Sistema apagado).
- Presione y mantenga presionado **M** y luego presione  para introducir "F RESET" como en la fig. abajo:




Presione  para entrar en la opción de reinicio de WiFi. Presione  para confirmar la función de reinicio, todos los ajustes de WiFi se borrarán. No podrá operar el termostato desde la aplicación.

OPERACIÓN


Contenido

1. Ejecutar PROG
2. Accionamiento manual
3. Accionamiento de la hora de confort
4. Mantener la temperatura
5. Modo de vacaciones
6. Modo de espera apagado
7. Bloqueo de teclas
8. Cambiar el período del programa diario

1 Descripciones de pantalla normales de Ejec. PROG

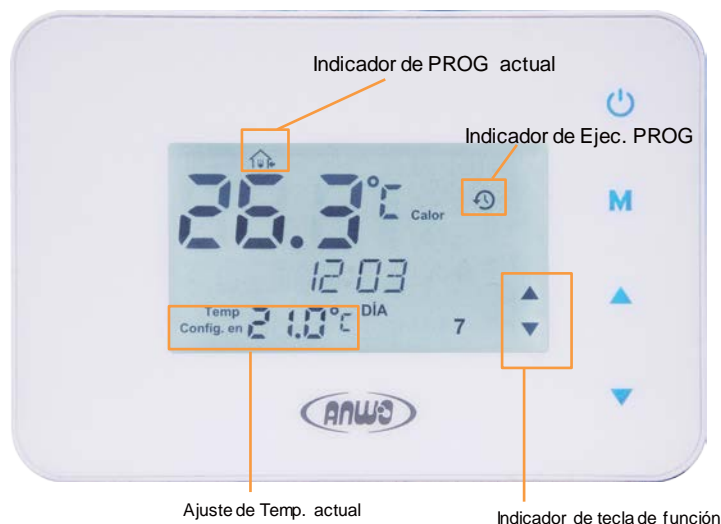



Descripciones de teclas :

En modo Ejec. PROG. , presione **M** seleccionar el modo deseado, accionamiento MANUAL, hora de COMFORT, FIJAR la temperatura o VACACIONES, según la indicación en la pantalla LCD.


2 Accionamiento manual

El accionamiento temporal está disponible, lo que le permite cambiar temporalmente la temperatura sin alterar el programa del termostato. El termostato utilizará el nuevo ajuste de temperatura durante la duración de este período del programa. La función de accionamiento terminará cuando comience el siguiente período de programa para ejecutar los puntos de ajuste de temperatura programados. Active el accionamiento MANUAL presionando **M**.


Presione  o  para ajustar manualmente la configuración de temperatura deseada.



Press

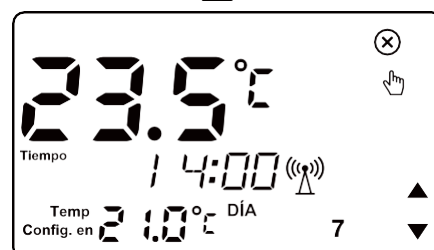

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Presione ☒ para activar el modo de accionamiento manual. El símbolo  aparece en la pantalla.

La hora indica cuándo caducará el accionamiento MANUAL.

Presione ☒ para cancelar el modo de accionamiento MANUAL y volver al modo Ejecutar PROG.


3 Accionamiento COMFORT


El accionamiento COMFORT le permite cambiar la temperatura durante un número específico de horas (de una a nueve) sin alterar el programa del termostato. El termostato utilizará la nueva configuración de temperatura durante el tiempo especificado y luego el termostato volverá a ejecutar los puntos de ajuste de temperatura programados.

Active el accionamiento COMFORT presionando **M** dos veces.

1. Simplemente ajuste la temperatura establecida (temperatura establecida) usando **▲/▼**
2. Presione ☒ para confirmar la temperatura ajustada e ir a la configuración de Horas de COMFORT.
3. Presione **▲/▼** para seleccionar las horas de COMFORT.

La pantalla LCD indica "COMF: 1H", "1" parpadeará como para el ajuste.

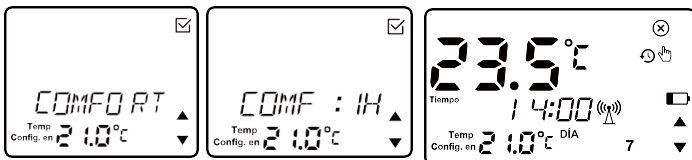


4. Presione ☒ para confirmar la configuración y activar el modo de accionamiento de COMFORT,  aparecerá en la pantalla. La hora indica cuándo expirará el modo de anulación de COMFORT.
5. Presione ☒ para cancelar el modo de accionamiento COMFORT y regresar al modo Ejecutar PROG.

4 Mantener la temp. (FIJAR)


Mantener la temperatura le permite mantener una temperatura constante y deshabilitar los períodos del programa de temperatura.

Active la temperatura FIJAR presionando **M** 3 veces. Simplemente ajuste la temperatura establecida con

▲/▼

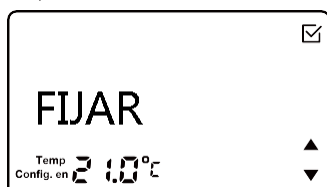

Presione ☒ para activar el modo de mantener de temperatura.

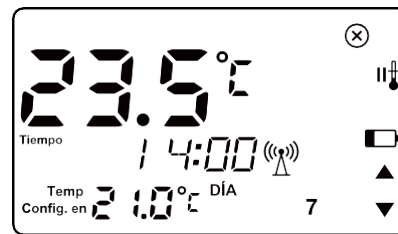

Presione ☒ para cancelar el modo de FIJAR la temperatura y volver al modo Ejecutar PROG

5 VACACIONES

Este modo le permite configurar la temperatura deseada mientras se encuentra lejos de su hogar o de vacaciones para reducir el consumo de energía.

Active esta función presionando **M** 4 veces.




Utilice **▲/▼** para seleccionar la temperatura deseada. El rango de ajuste de la temperatura es de 0 °C a 10 °C.

Presione ☒ para confirmar el ajuste de temperatura




Utilice **▲/▼** para configurar la fecha en que se desactivará el modo de vacaciones.

Quando esté satisfecho con su configuración de días de vacaciones, presione ☒ para confirmar la fecha de vacaciones establecida y activar el modo vacaciones. Presione ☒ para cancelar el modo de vacaciones y volver al modo de programa de ejecución.

Si el ajuste de temperatura es inferior a 5 °C. la protección contra heladas se activará y el icono  aparecerá en la pantalla LCD.



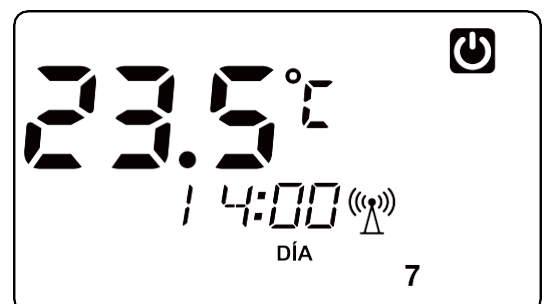

6 Función de espera

Este termostato ofrece una función de espera que le permite apagar su sistema de calefacción cuando no es necesario, mientras que el termostato sigue supervisando



CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES




la temperatura ambiente y las llamadas de calefacción, en caso de riesgo de daños por heladas.

1. Active la función de espera presionando  y el icono de protección contra heladas aparecerá en la pantalla LCD.
2. Presione  para desactivar la función de espera y vuelva al modo de Ejecutar PROG. El icono de encendido  y el icono de protección contra heladas  desaparecerán de la pantalla LCD.

7 Función de liberación de bloqueo de teclas


Esta función le permite bloquear las teclas de operación en este termostato.

1. Bloquear las teclas de operación

Presione y mantenga  y  simultáneamente por 5 segundos hasta que el icono de bloqueo  aparezca en la pantalla.


2. Liberación de teclas de bloqueo



Presione y mantenga presionado las teclas / y

Por 5 segundos hasta que el icono  desaparezca de la pantalla LCD.



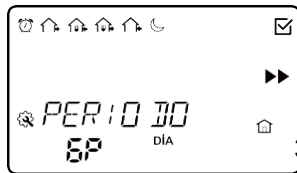

8 Cambiar la configuración del período del programa:

1. Presione  para ingresar al modo en Espera.








2. Presione y mantenga presionado  por 5 segundos hasta que  aparezca en la pantalla.


3. El valor predeterminado de fábrica es de 6 periodos por día.


| Programa | Hora | Calor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|  Despertar (P1) | 6:00 | 21 °C |
|  Salir (P2) | 8:00 | 14 °C |
|  Ocupado (P3) | 12:00 | 21 °C |
| Desocupado (P4) | 14:00 | 14 °C |
|  Regresar (P5) | 18:00 | 21 °C |
|  Dormir (P6) | 22:00 | 16 °C |


PROG. 4 periodos por día

| Programa | Hora | Calor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|  Despertar (P1) | 6:00 | 21°C |
|  Salir (P2) | 8:00 | 14°C |
|  Volver (P3) | 18:00 | 21°C |
|  Dormir (P4) | 22:00 | 16°C |


4. Presione  para cambiar el período del programa como se desee..



5. Presione  para guardar el cambio y volver al modo de espera.

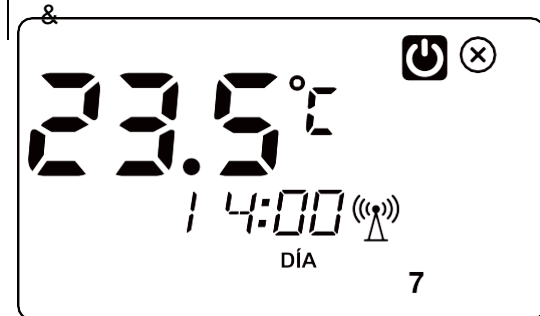

6. Presione  para volver al modo Ejec. Prog.

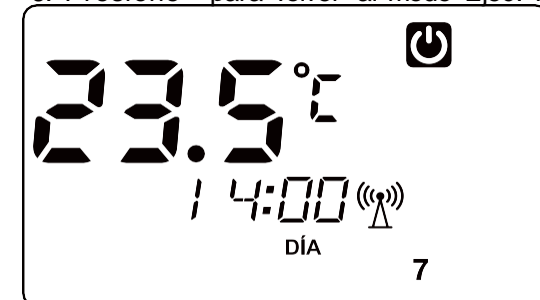



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

• **Casa Matriz:**
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 17.001, Colina, Santiago. Tel.: (+56 2) 2 989 0000
• **Sucursal La Serena:**
Av. La Cantera 655, Coquimbo. Tel.: (+56 51) 2 312 685
• **Sucursal La Reina:**
La Forja 8731, Parque Industrial La Reina, Santiago. Tel.: (+56 2) 2 989 0500
• **Sucursal Concepción:**
Camino a Penco 3036-A, Galpón D-2, Concepción. Tel.: (+56 41) 2 29 3400

• **Sucursal Temuco:**
Camino al Aeropuerto Maquehue s/n, Temuco. Tel.: (+56 45) 2 953 900
• **Sucursal Pto. Montt:**
Ruta V-505, km 3.5, Camino a Alerce, Puerto Montt. Tel.: (+56 65) 2 231 340
• **Sucursal Viña del Mar:**
Variante Torquemada 340 (Camino Quillota), Viña del Mar. Tel.: (+56 32) 2 359 500
• **Sucursal Las Condes:**
Las Condes 9765 Local 112, Las Condes, Santiago. Tel.: (56-2) 2 979 6341



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACION

MANUAL DEL USUARIO



App para el Termostato serie wifi

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| Instalación para IOS | 2 |
| Instalación para Android | 12 |
| Aplicación de Inicio | 20 |
| 1. Programación del Horario de Calefacción | 26 |
| 2. Modo Vacaciones | 33 |
| 3. Modo Aumentar | 35 |
| 4. Anulación Manual | 36 |
| 5. Modo Espera Permanente | 38 |
| 6. Modo Ajustes | 39 |
| 7. Cambiar la red WiFi | 48 |
| 8. Solución de Problemas | 49 |

Controle su termostato desde cualquier lugar a través de su tablet o smartphone.

- Asegúrese de descargar la aplicación en su dispositivo móvil una vez que haya realizado la conexión del cableado.

A. Instalación en IOS -

Por favor siga los siguientes pasos para instalar Termostato Anwo.

Para IOS:



1. Escanee el código QR o busque la App "Termostato Anwo Wifi" en el Apple App Store para descargar e instalar la aplicación gratuita "Termostato Anwo Wifi" en su dispositivo móvil Apple.



ANWO APP

Rodrigo Tellez Long

instalar



4+

Age

2. Cree una cuenta nueva o use sus cuentas de Facebook o Google para iniciar sesión. Si accede por primera vez, puede seguir el paso 3 para crear una cuenta.

Nombre de Usuario / E-mail

Contraseña

Iniciar Sesión con :

f

G

Inicio Sesión

Eliminar Cuenta

Olvidó su Contraseña

Crear Cuenta Nueva

3. Por favor presione el botón para crear una cuenta nueva.

Crear Cuenta Nueva

Presione

Crear Cuenta Nueva

se desplegará la siguiente pantalla:

Crear Nueva Cuenta

Registrarse

Ingresar Código de Confirmación

Reenviar Código de Confirmación

Cambio de Contraseña

Seleccione

Registrarse

para completar el formulario, y cuando haya terminado haga clic en "CREAR" .

Nombre de Usuario / E-mail

Contraseña

Confirmar Contraseña

Apellido / Nombre

País

Crear

4. El sistema le enviará un correo electrónico para verificar su cuenta:

IMPORTANTE: CIERRE LA APP
"Termostato Anwo Wifi"

**IMPORTANTE: ABRIR EL CORREO DESDE
EL MISMO IPHONE O IPAD EN EL QUE
SE INSTALA LA APLICACIÓN.**



Benvenuto nombre!

Gracias por registrarse con nosotros!

Por favor confirme su cuenta ingresando el siguiente código de confirmación en la APP.

xWeYB5ys



5. Copie el código de Confirmación de Usuario, luego vuelva a abrir la aplicación manualmente y haga clic en

Crear Cuenta Nueva

para ir a la siguiente pantalla:

Crear Nueva Cuenta

Registrarse

Ingresar Código de Confirmación

Reenviar Código de Confirmación

Cambio de Contraseña

Haga clic en **Ingresar Código de Confirmación** y pegue el código dónde se indica. Verá un cuadro emergente indicando "ÉXITO", presione "OK" para ir a la ventana de inicio de sesión, inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña registrada.

Nombre de Usuario / E-mail


Contraseña

Iniciar Sesión con :

Inicio Sesión

6. Será dirigido a la pantalla de inicio de "Termostato Anwo Wifi" cuando la sesión se inicie correctamente.

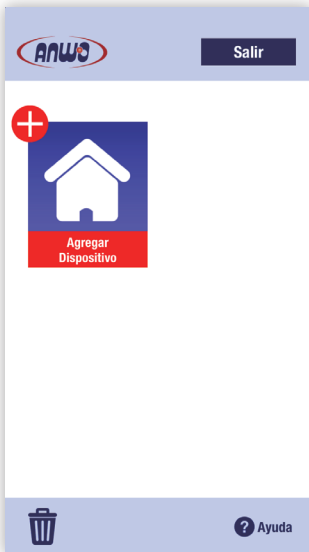

7. Presione el ícono  para buscar y agregar termostatos disponibles.

A-1. Conecte el termostato a su dispositivo móvil Apple.




Si aparece el mensaje "Dispositivo no encontrado", realice los siguientes pasos.

(Cierre correctamente la App “Termostato Anwo Wifi”!)

1. Vaya a **Configuración > Wi-Fi** en su dispositivo móvil Apple.




Seleccione su Termostato ID de la lista de redes Wi-Fi, la ID correspondiente se etiqueta en el termostato ANWO, como se ve en la figura a continuación.

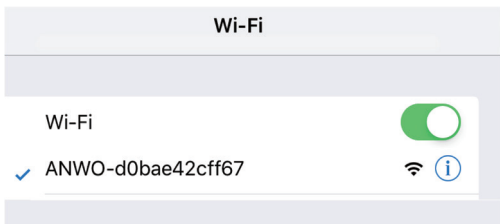

2. El siguiente mensaje aparecerá mientras se redirige.

Redirecting to
Wi-Fi setup in app
Please wait...


Luego verá esta ventana. Presione **"Done"** a la derecha y **regrese a la aplicación "Termostato Anwo Wifi"**

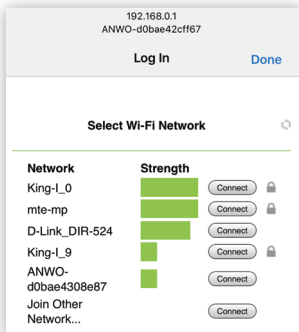


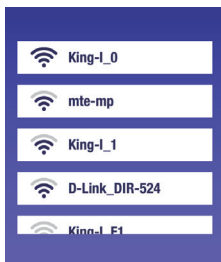
IMPORTANTE:

¡No seleccione el WiFi en esta página!

El termostato conectado aparecerá en la pantalla "Dispositivos Encontrados" en los próximos 3 segundos, Presione OK

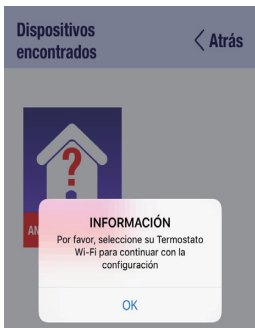


3. Presione , el sistema mostrará la lista de redes Wi-Fi disponibles.



Seleccione la red deseada, ingrese la contraseña y presione "OK" para conectarse.


(No vuelva a seleccionar la ID para ANWO)



Por favor, siga esperando hasta ver "Registro exitoso" y Presione "OK".



Volverá a la pantalla de inicio de "Termostato Anwo Wifi" donde encontrará los termostatos disponibles con sus indicadores de temperatura.

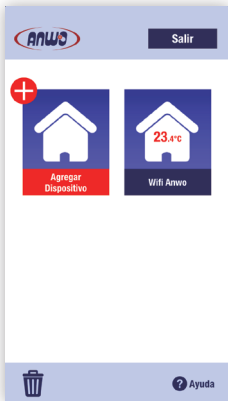

¡Felicidades!
Ahora puede disfrutar de la comodidad y conveniencia de controlar su termostato WiFi ANWO inteligente en su dispositivo móvil Apple. ¡El control está en la palma de su mano!

B. Instalación en Android -

Por favor siga los siguientes pasos para instalar Termostato Anwo.



Para Android:

1. Escanee el código QR o busque la App "Termostato Anwo Wifi" en Google Play Store para descargar e instalar la aplicación gratuita "Termostato Anwo Wifi" en su tablet o smartphone.




2. Cree una cuenta nueva o use sus cuentas de Facebook o Google para iniciar sesión. Si accede por primera vez, puede seguir el paso 3 para crear una cuenta.



Nombre de Usuario / E-mail

Contraseña


Iniciar Sesión con :

  **Inicio Sesión**

Eliminar Cuenta

Olvidó su Contraseña

Crear Cuenta Nueva

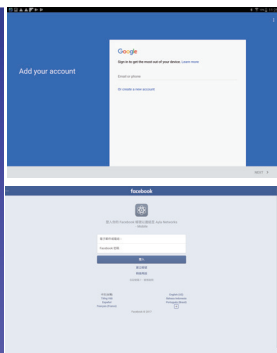

3. Si accede por primera vez, usted puede crear una nueva cuenta precionando

Crear Cuenta Nueva

Presione

Crear Cuenta Nueva

Aparecerá la siguiente pantalla:

Crear Nueva Cuenta

Registrarse

Ingresar Código de Confirmación

Reenviar Código de Confirmación

Cambio de Contraseña

Seleccione

Registrarse

para completar el formulario, cuando esté completo haga clic en "CREAR".

Nombre de Usuario / E-mail

Contraseña

Confirmar Contraseña

Apellido / Nombre

País

Crear

4. El sistema le enviará un correo electrónico para verificar su cuenta:

**¡IMPORTANTE: CIERRE LA APP
"Termostato Anwo Wifi"!**

**IMPORTANTE: ABRIR EL CORREO DESDE
EL MISMO SMARTPHONE O TABLET EN
EL QUE SE INSTALA LA APLICACIÓN.**



Benvenuto nombre!

Gracias por registrarse con nosotros!

Por favor confirme su cuenta ingresando el siguiente código de confirmación en la APP.

xWeYB5ys



5. Copie el código de Confirmación de Usuario, luego vuelva a abrir la aplicación manualmente y haga clic en

Crear Cuenta Nueva

para ir a la siguiente pantalla:

Crear Nueva Cuenta

Registrarse

Ingresar Código de Confirmación

Reenviar Código de Confirmación

Cambio de Contraseña

Haga clic en **Ingresar Código de Confirmación** y pegue el código dónde se indica. Verá un cuadro emergente indicando "ÉXITO", presione "OK" para ir a la ventana de inicio de sesión, inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña registrada.

Nombre de Usuario / E-mail

Contraseña

Iniciar Sesión con :





Inicio Sesión

Será dirigido a la pantalla de inicio de "Termostato Anwo Wifi" cuando la sesión se inicie correctamente.



Presione el ícono para buscar y agregar termostatos disponibles.


La pantalla "Dispositivos Encontrados" aparecerá si se encuentra algún termostato accesible.

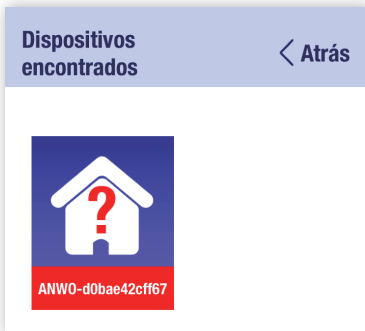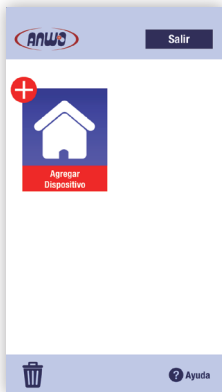

B-1. Conecte el termostato Anwo a su dispositivo móvil.



1. Presione el ícono , el sistema desplegará la lista de las conexiones Wi-Fi disponibles.

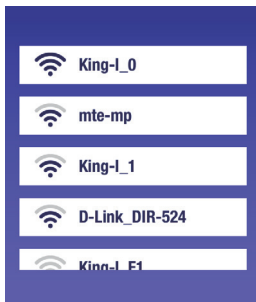

(No vuelva a seleccionar la ID para ANWO)

Seleccione la red deseada, ingrese la contraseña y presione "OK" para conectarse.




Una vez que se haya completado el registro, verá
"Registro exitoso"


Exitoso
Registro exitoso


Luego será redirigido a la pantalla de inicio donde encontrará los termostatos disponibles con los indicadores de temperatura.

¡Felicidades ahora puede disfrutar de la comodidad y conveniencia de controlar su termostato WiFi ANWO inteligente en su dispositivo móvil. El control está en la palma de su mano!

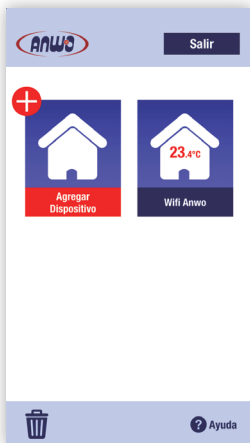

Guía del Usuario de la Aplicación "Termostato Anwo Wifi"

Toque el ícono  en su dispositivo móvil para abrir la App "Termostato Anwo Wifi".

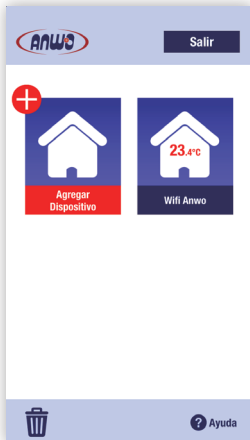

A. Busque y agregue un termostato disponible


A-1. Dispositivo móvil iOS:

Importante: ¡Cierre correctamente la App "Termostato Anwo Wifi"!

1. En su dispositivo móvil Apple vaya a Configuración > Wi-Fi



Seleccione su Termostato ID de la lista de redes Wi-Fi, la ID correspondiente se etiqueta en el termostato ANWO, como se ve en la figura a continuación.

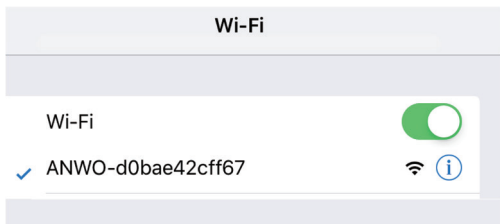

2. El siguiente mensaje aparecerá mientras se redirige.



**Redirecting to
Wi-Fi setup in app
Please wait...**

Luego verá esta ventana. Presione **"Done"** a la derecha y **regrese a la aplicación "Termostato Anwo Wifi"**


IMPORTANTE:


¡No seleccione el WiFi en esta página!

El termostato conectado aparecerá en la pantalla "Dispositivos Encontrados" en los próximos 3 segundos, Presione OK.

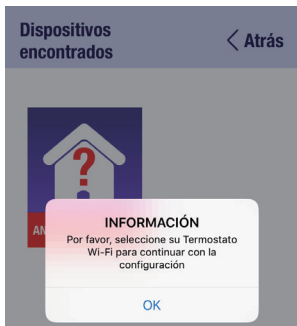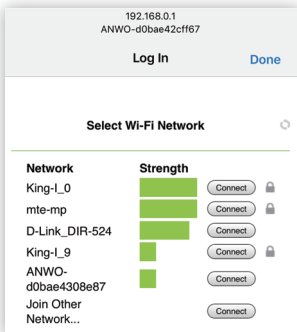




3. Toque en , el sistema mostrará la lista de conexiones Wi-Fi disponibles.

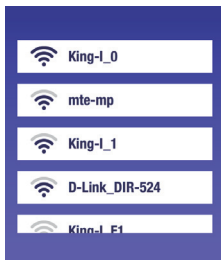

Seleccione la red que desee, ingrese la contraseña y presione "OK" para conectarse.

(No vuelva a seleccionar la ID para ANWO)



Por favor, siga esperando hasta ver "Registro exitoso" y Presione "OK".



Volverá a la pantalla de inicio de "Termostato Anwo Wifi" donde encontrará los termostatos disponibles con sus indicadores de temperatura.

(Por favor repita los Pasos 1-4 cada vez que agregue un nuevo termostato)

A-2. Dispositivo Móvil Android:



Presione el ícono , la pantalla "DISPOSITIVOS ENCONTRADOS" aparecerá si encuentra algún termostato disponible.



B. Presione el ícono (termostato con indicador de temperatura) para programar las configuraciones disponibles en la nube.

Íconos:

Indicador de conexión
internet o i-cloud

Temperatura
establecida

Indicador
Prog. Actual

Temperatura
Actual

Nombre del
Dispositivo

En Reposo
Encendido



Cuando su dispositivo termostato Anwo esté conectado a la red de intranet WiFi, el ícono  aparecerá en su panel de control. Cuando su dispositivo termostato Anwo esté conectado a la red de internet de la nube, el ícono  aparecerá en su panel de control.



Modo Aumentar

El modo Aumentar le permite alargar la configuración actual y omitir el programa programado. El termostato volverá a su programación regular luego de finalizado el periodo Aumentado.



Modo de Espera Permanente

Mantiene el termostato en un ajuste deseado fijo hasta que usted lo cancele.



Anulación Temporal

El modo de anulación temporal le permite establecer una temperatura deseada, hasta el próximo periodo de tiempo programado.



Programa Configuración y Revisión

Puede elegir programar 4 o 6 periodos por día.



Modo Vacaciones

Este termostato ofrece una programación de vacaciones, donde puede programar con anticipación los días que estará fuera de casa.




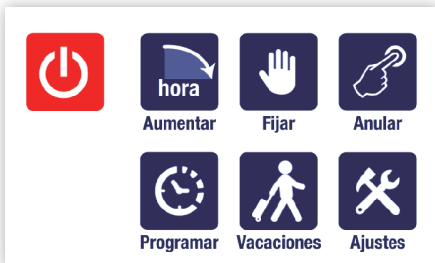
Modo Ajustes

El modo de configuración le permite cambiar lo siguiente:

- Cambiar el nombre del termostato
- Ajustar la compensación de temperatura (intervalos))
- Compartir Dispositivo
- Geolocalización

1. Programación Horario de Calefacción

1-1. Seleccione el ícono  para comenzar la configuración del programa.



Aumentar

Fijar

Anular

Programar

Vacaciones

Ajustes

Puede elegir programar 4 o 6 periodos por día. Seleccione la opción que mejor funcione con su horario diario.



→ 4 Periodos
por día



→ 6 Periodos
por día

Presione
el área



para revisar y establecer los 6
periodos por el día programado.

PROGRAMA : 6 periodos / por día

| Horario del programa | Temperatura |
|----------------------|-------------|
| Despertar 06:00 | 21°C |
| Salir 08:00 | 18°C |
| Ocupado 12:00 | 21°C |
| Desocupado 14:00 | 17°C |
| Regreso 18;00 | 21°C |
| Dormir 22:00 | 16°C |

Presione
el área



para revisar y establecer los 4
periodos por el día de programa
PROGRAMA : 4 periodos / por día

| Horario del programa | Temperatura |
|----------------------|-------------|
| Despertar 06:00 | 21°C |
| Salir 08:00 | 18°C |
| Regreso 18;00 | 21°C |
| Dormir 22:00 | 16°C |

- El periodo determinado del termostato Wifi Anwo es de 6 periodos por día.

1-2. Ajuste el horario del programa

seleccione periodo

Seleccione día de la semana

<-cambie horario->

ícono copiar programa

<-cambie programación de temperatura



La configuración del programa se puede ajustar seleccionando los íconos mostrados en la figura.

1-3. Función Copiar Programa

Termostato Wifi Anwo tiene una pequeña función incorporada que permite a los usuarios transferir fácilmente las configuraciones entre los días de la semana. Puede encontrar el comando Copiar en la esquina inferior derecha.

Seleccione el periodo a configurar.

Paso 1: Seleccione el día de la semana desde el que desea copiar la configuración:



Paso 2: Presione el ícono **Copia**

Paso 3: Seleccione los días de la semana en los que quiere copiar la configuración:



Paso 4: Seleccione **confirmar** para guardar los cambios de termostato y presione **< Atrás** para salir.

2. Modo Vacaciones

Este termostato puede configurarse para apagarse o funcionar en modo Anti Freeze.



Paso 1. Seleccione el ícono Modo Vacaciones

Paso 2. Seleccione si quiere ejecutar el modo

Anti Freeze  o  Apagar

**Vacaciones**
.....


Fecha de salida

2019/03/26


Fecha de regreso


2019/03/26



Nota: El modo Anti Freeze  ofrece protección contra la congelación de 5 ° C

El modo Apagado  ofrece un apagado completo del sistema.

Paso 3. Seleccione el ícono del calendario  para establecer la fecha y hora de inicio de las vacaciones.

Paso 4. Seleccione el ícono del calendario  para establecer la fecha y hora del término de las vacaciones.

Paso 5. Seleccione  para guardar los cambios del termostato o  Atrás para salir.



Presione para cancelar

Paso 6. Al presionar el ícono en la esquina superior izquierda, el Modo Vacaciones se cancelará y volverá a los horarios programados.

3. Programa Aumentar

Paso 1. Presione el ícono aumentar




Paso 2. Seleccione la cantidad de horas que desea aumentar



Paso 3. Seleccione  para guardar los cambios del termostato o  para salir.


Paso 4. Verifique que el modo Aumentar está activo en la siguiente ventana.

Paso 5. Al presionar el ícono  arriba a la derecha, el modo Aumentar se cancelará y volverá a los horarios programados.



presione para cancelar

4. Anulación Manual

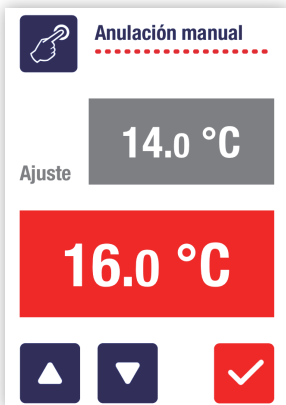

Paso 1.

Presione



Paso 2.



Presione



o




para establecer la temperatura deseada.

Paso 3. Seleccione  para guardar los cambios del termostato o  para salir

Paso 4. Verifique que el modo Anulación esté activo en la siguiente ventana.




Paso 5. Al presionar el ícono en la esquina , cancelará el modo Anulación Manual y volverá a los horarios programados.

5. Modo Espera Permanente


Paso 1. Seleccione el ícono 

Paso 2. Presione  o  para seleccionar la temperatura deseada

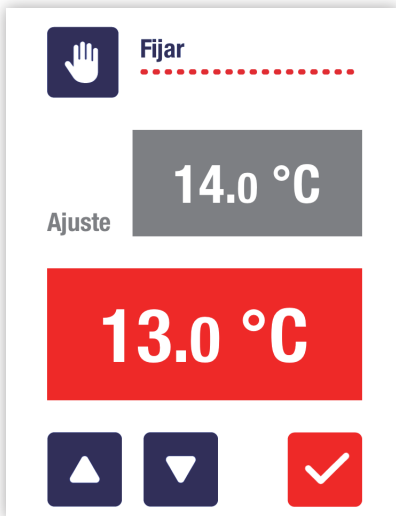

Paso 4. Verifique que el modo Espera Permanente esté activo en la siguiente ventana.



Paso 5. Presione el ícono del modo de Espera Permanente  para cancelar el modo y volver a los horarios programados.

6. Modo Ajustes

Seleccione el ícono  para entrar al Modo Ajustes.

El modo de configuración le permite cambiar lo siguiente:

- Cambiar el nombre del termostato
- Ajustar la compensación de temperatura (intervalos)
- Compartir el dispositivo
- Geolocalización

 **Atrás**



Ajustes



Geolocalización



Ajuste de temp.



Editar nombre



Compartir dispositivo

6-1. Nombre su Termostato

Paso 1. Seleccione el ícono Editar




Paso 2. Elija el nombre que prefiera para su termostato.

Paso 3. Presione la casilla de texto.

Paso 4. Cambie el nombre.




Editar nombre

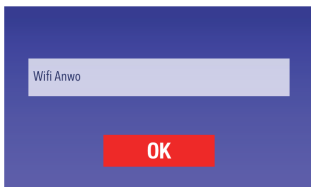


Paso 5. Seleccione **OK** para guardar cambios al termostato o **< Atrás** para salir.

6-2. Compensación de Temperatura del Termostato

Paso 1. Seleccione el ícono de ajustes de temperatura

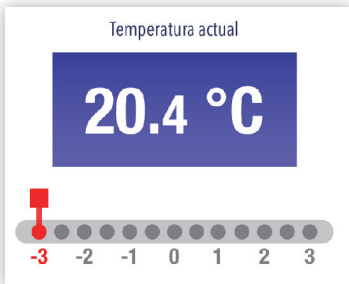


Paso 2. Seleccione contra cuantos grados desea compensar la temperatura, presionando la pestaña negra en la siguiente pantalla.



Paso 3. Seleccione **OK** para guardar cambios al termostato o **< Atrás** para salir.


6-3. Compartir Termostato

Paso 1. Seleccione el ícono  Compartir Dispositivo para conceder acceso a otros.



Paso 2.

Presione el ícono  para agregar otras cuentas

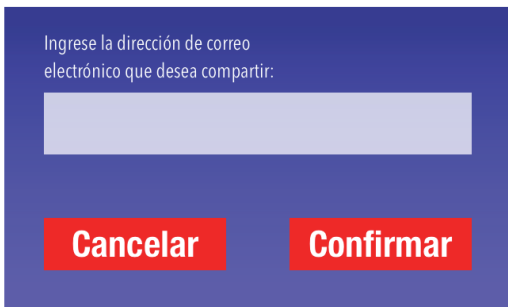

The screenshot shows a dark blue background with white text. At the top, it says "Ingrese la dirección de correo electrónico que desea compartir:". Below this is a light blue rectangular input field. At the bottom, there are two red rectangular buttons with white text: "Cancelar" on the left and "Confirmar" on the right.

Paso 3

Para crear un termostato compartido, ingrese la dirección de correo electrónico del usuario con el que desea compartir

Paso 4.

Seleccione  para guardar cambios al termostato o  para salir.

Paso 5. Crear una nueva cuenta





Compartir dispositivo



XXX@www.x-



Presione el ícono  para volver al modo Ajustes

Paso 6. Para eliminar un usuario, vuelva a presionar el ícono Compartir Dispositivo . La lista de usuarios compartidos se desplegará a continuación.

Paso 7. Mantenga presionado por dos segundos la cuenta compartida y aparecerá el mensaje "Eliminar"

Presione por 2 sec.



Paso 8. Presione "OK" para eliminar.

6-4. Activación de Geolocalización

Servicio de Geolocalización saliente (Salida): esta función mide la distancia entre su ubicación actual y el lugar donde se configuró el termostato.

Si la distancia es superior al límite establecido con el control deslizante "Salida", el usuario recibe una notificación que le pregunta de antemano si quiere bajar la temperatura desde el modo confort al de ahorro de energía

Paso1.

Presione el control deslizante en la parte superior para detectar la ubicación de manera automática, o escriba la dirección manualmente. Esta se supone será la localización del termostato.



Geolocalización



Pdte Eduardo Frei Montalva 17001,
Colina, Región Metropolitana



Paso 2.

Presione el control deslizante "Salida" para activar esta función.

Presione el bloque de "distancia de salida" y ajuste la distancia deslizando la barra.



Paso 3.

Presione el control deslizante de "Regreso" Para activar esta función. Presione el bloque "Distancia de Regreso" y ajuste la distancia deslizando la barra.



Paso 4. Presione para guardar los cambios de termostato o para salir.

Para cambiar la red WiFi, por favor siga los siguientes pasos:

1. Desconecte el termostato de la red WiFi apagando el enrutador WiFi; o mueva el termostato a un lugar más allá de la cobertura de la red WiFi. Es posible que deba esperar de 1 a 2 minutos hasta que la barra de señal WiFi desaparezca de la pantalla LCD de su termostato, y que el ícono de su termostato en la aplicación móvil se apague. Esto le indicará con seguridad que su termostato está desconectado de la red WiFi.



2. Si su sistema operativo es iOS repita los procesos **A-1. Conecte el termostato a su dispositivo móvil Apple.**




Para usuarios de sistema Android, por favor repita los pasos de **B. Conecte el termostato a su dispositivo móvil Android.**


Solución de Problemas

1. ¿Qué hacer si no puedo conectar a la red wifi?

A: Si su dispositivo no se conecta en 15 minutos debe reiniciar el dispositivo e intentar conectar nuevamente.

2. He eliminado mi dispositivo en mi aplicación, ¿puedo volver a conectarlo?

A: Sí, usted puede volver a conectar su dispositivo. Por favor, asegúrese de que el ícono de wifi en su dispositivo está mostrando:   a  usualmente toma algunos minutos retomar la configuración.

Después que el ícono  desaparezca, podrá rehacer los pasos de la pag. 8-11(iOS) / 17-20 (Android).

3. Si tiene otras preguntas, por favor intente los siguientes métodos:

- Reiniciar el dispositivo Termostato Anwo WiFi.
- Actualizar la App Termostato Anwo WiFi a su última versión.

MANUAL DEL USUARIO

Para la App Termostato serie wifi